



ECOBUTTON COUPE VEILLE ORDINATEUR



ECOBUTTON fonctionne comme un rappel visuel très présent et vous pousse à économiser l'électricité chaque fois que votre ordinateur va être inutilisé.

BRANCHEZ L'ECOBUTTON à votre ordinateur par le port USB

TELECHARGEZ le logiciel de gestion ECOBUTTON sur www.ecobutton.com


CLIQUEZ sur l'ECOBUTTON dès que vous n'utilisez pas votre ordinateur

COMMENCEZ les économies en électricité et en carbone

Avec une simple pression du doigt, l'Ecobutton vous permet de mettre immédiatement votre système informatique en veille Ecomode, sans fermer vos logiciels actifs.

D'un simple mouvement sur votre souris ou clavier, votre système se réactivera automatiquement.

Le logiciel vous permet à tout moment de contrôler les économies financières réalisées, mais également vous indique le volume de CO2 que vous avez contribué à compenser.

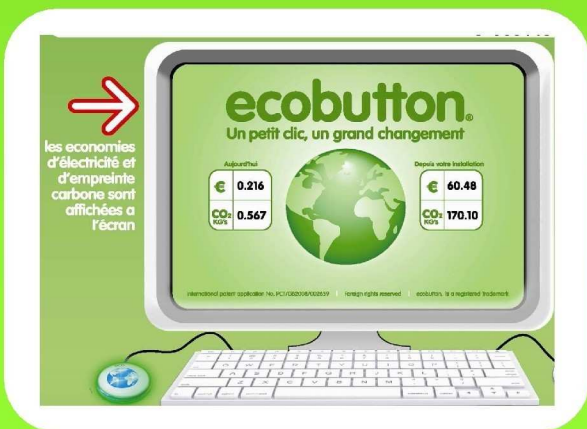

Adopter l'Ecobutton attitude c'est consommer moins d'énergie ! C'est aussi consommer moins de CO2 !
L'Ecobutton est un produit ROHS, fabriqué en plastique recyclé.



Compatible systèmes d'exploitation Windows 2000, XP et VISTA 32bit.



www.planetesolaire.eu